

Mobilmat

Notice de pose



Contenu du colis :

- Un piètement équipé d'une coque et de la plomberie (Figure 1)
- Un carter fixe (Figure 2)
- Un carter mobile (Figure 3)
- Un support de télécommande (Figure 4)
- Un sachet de vis contenant (Figure 5) : 2 vis M6 tête fraisée, 4 vis M4 tête plate
- Un sachet de 5 clés de verrouillage pour la télécommande (Figure 6)



Figure 1



Figure 2



Figure 3



Figure 4



Figure 5



Figure 6

Fixation du meuble au mur


Brancher électriquement le meuble et appuyer sur la flèche vers le haut pour relever le meuble au maximum.



Plaquer le meuble contre le mur.

Attention si le meuble est positionné en angle de mur, laisser un jour de 5 mm entre la coque et le mur latéral. Descendre au maximum le meuble puis le remonter afin de vérifier que sur le coté la coque ne frotte pas contre le mur. S'il frotte le décaler de quelques millimètres puis vérifier qu'il ne touche plus.

Réaliser les pointages comme indiqué sur les schémas ci dessous.

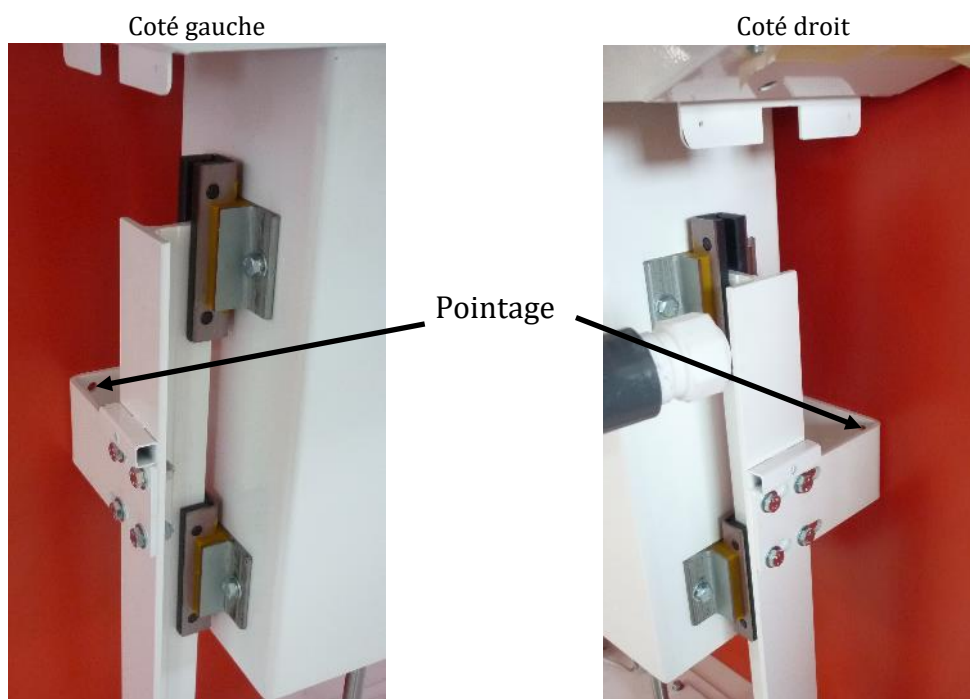


Décaler le meuble par rapport au mur, puis dévisser les 4 écrous situés de chaque côté du piètement. La pièce de liaison entre le mur et le piètement est alors libre.



Selon les pointages réalisés, fixer la pièce ci-dessus avec des chevilles adaptées à votre support (vis et chevilles non fournies). Il est nécessaire de mettre au minimum quatre vis.



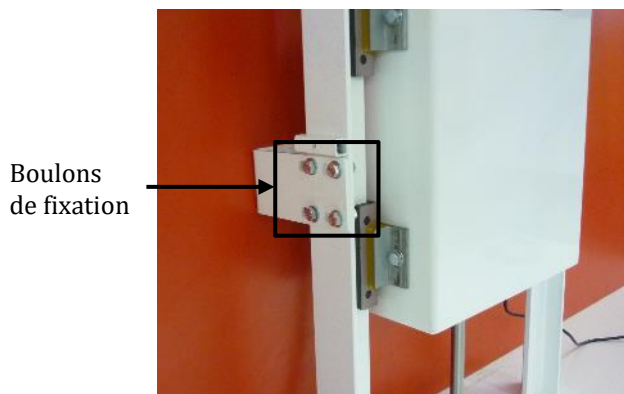

Placer le piètement dans le U, puis remettre de chaque côté les quatre boulons reliant le U et le piètement. Utiliser le réglage des trous oblongs pour que la coque soit placée à environ 5 mm du mur.

Faire monter et descendre le meuble plusieurs fois afin de vérifier que la coque ne frotte pas contre le mur, si jamais elle frotte régler à nouveau la position du pied avec le trou oblong.

Vérifier que la coque est de niveau. Si ça n'est pas le cas vous pouvez réaliser un calage entre la coque et le châssis afin de mettre le plan de change de niveau.

Installation des carters

Toujours en position haute placer le carter fixe autour du pied et le fixer de chaque côté (2 vis M6 tête fraisée fournies).

Ne pas oublier de laisser un jour de 5 mm entre le carter et le mur.

Si votre plinthe est plus épaisse que la découpe du carter, il est possible de découper le carter en aluminium.



Descendre le meuble au maximum pour faciliter la pose du carter mobile.

Ecarter le carter de façon à le positionner comme sur la photo sans rayer le carter précédemment installé. Le retour situé sur le carter doit se trouver entre le carter fixe et le mur

Retour à glisser
derrière le carter fixe

Lever le carter et le fixer avec les quatre vis fournies (M4 tête plate), régler avec les trous oblongs de façon à conserver un jeu entre le carter mobile et le mur.



Faire monter et descendre le meuble plusieurs fois afin de vérifier que le carter ne frotte pas contre le mur, s'il frotte régler la position du carter à l'aide des trous oblongs

Raccordement de la plomberie

Positionner le meuble en position haute et raccorder les arrivées d'eau ainsi que l'évacuation.

Selon l'emplacement des attentes, il est possible que vous ayez besoin d'ajouter un flexible pour l'alimentation en eau.

Le flexible d'évacuation est fourni plus long que nécessaire afin de l'adapter à la position des attentes. En position basse, il peut être nécessaire de rehausser le meuble afin de vider complètement le flexible d'évacuation.

Installation du support de télécommande



La position du support va dépendre de la configuration de la pièce.
Pour savoir où se situe le support reportez vous au support au croquis ci dessous

Le support de télécommande doit être fixé à 90 cm du sol.

Emplacement de la télécommande en fonction du positionnement du meuble

